

**PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO**

Inserire 2 pile alcaline 1,5V tipo AAA e collegare il condizionatore alla rete elettrica.

Puoi scegliere tra 3 diverse modalità di programmazione, A, B o C:

A> Selezione diretta per marca (solo per alcuni dei marchi principali)

1. Punta il telecomando verso l'unità interna del condizionatore.
2. Premi e tieni premuto il tasto corrispondente al tuo marchio (vedi tabella - es: tasto ▲ per LG e Samsung) fino a quando il condizionatore si accende con un segnale sonoro. Rilascia subito il tasto, la procedura è completata.
3. Prova i tasti di controllo, se lavorano correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3.

Tasti corrispondenti ai marchi

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX		HAIER. MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Impostazione manuale del codice

1. Collegati al sito www.wellclima.com, cerca il marchio del tuo condizionatore nella **LISTA CODICI** del modello **DOUBLE** e trova i relativi codici di compatibilità.
2. Premi e tieni premuto il tasto **SET**, poi premi il tasto **POWER** e tienili premuti entrambi. Rilascia i due tasti quando il codice '---' lampeggiava nella parte bassa del display. Premi **TEMP** **▲** o **TEMP** **▼** fino a quando il primo codice trovato nel passaggio 1 appare sul display (puoi tenere premuti i tasti **TEMP** per scorrere più velocemente).
3. Premi il tasto **SET** per uscire dalla programmazione e prova i tasti di controllo del condizionatore, se lavorano correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3 con il codice successivo.



FAI ATTENZIONE: quando i codici sono separati dal segno - si intende tutti i numeri compresi tra il primo e l'ultimo (es LG 600-609 devi provare i codici 600, 601, 602.....>609). Se nessuno dei codici funziona o se la tua marca non è nella lista non preoccuparti, con la **ricerca automatica (C)** puoi trovare il codice giusto.

C> Ricerca automatica del codice

1. Punta il telecomando verso l'unità interna del condizionatore.
2. Tieni premuto il tasto **SET**, dopo circa 6 secondi il simbolo codici '---' inizierà a lampeggiare sul display, non rilasciare il tasto fino a quando il condizionatore non si accende.
3. Rilascia immediatamente il tasto **SET** non appena il segnale sonoro conferma l'accensione del condizionatore e prova i tasti di controllo, se lavorano correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Premi e tieni premuto il tasto **SET**, poi premi il tasto **FAN** e tienili premuti entrambi per circa 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

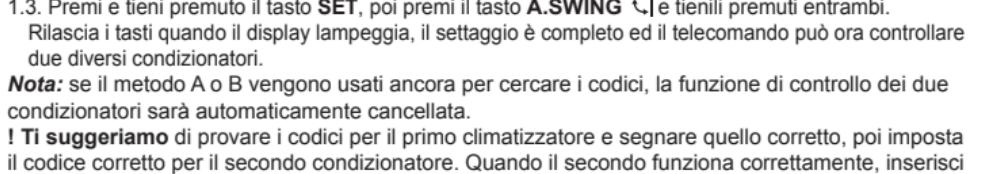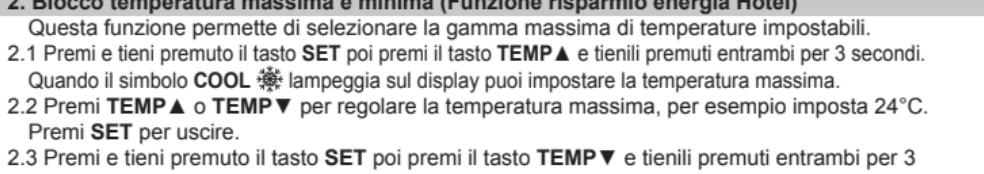FUNZIONI DEL TELECOMANDO**SIMBOLI DEL DISPLAY****FUNZIONI AGGIUNTIVE****1. Controllo di due condizionatori in contemporanea**

Il telecomando può controllare due condizionatori di diversa marca e modello allo stesso tempo, non è necessario commutare. Segui i seguenti passaggi:

- 1.1 Imposta il telecomando per i due condizionatori con i sopra citati metodi A, B o C e ricorda i codici.
- 1.2 Imposta i due codici cercati nel passaggio 1 usando il metodo **B> Impostazione manuale del codice**. Il telecomando può essere impostato varie volte, solo gli ultimi due codici saranno usati.

- 1.3. Premi e tieni premuto il tasto **SET**, poi premi il tasto **A.SWING** e tienili premuti entrambi. Rilascia i tasti quando il display lampeggia, il settaggio è completo ed il telecomando può ora controllare due diversi condizionatori.

Nota: se il metodo A o B vengono usati ancora per cercare i codici, la funzione di controllo dei due condizionatori sarà automaticamente cancellata.

! Ti suggeriamo di provare i codici per il primo climatizzatore e segnare quello corretto, poi imposta il codice corretto per il secondo condizionatore. Quando il secondo funziona correttamente, inserisci ancora il codice del primo con la procedura manuale **B** e completa l'impostazione con il passaggio 1.3: gli ultimi due codici saranno quelli utilizzati.

2. Blocco temperatura massima e minima (Funzione risparmio energia Hotel)

Questa funzione permette di selezionare la gamma massima di temperature impostabili.

- 2.1 Premi e tieni premuto il tasto **SET** poi premi il tasto **TEMP** **▲** e tienili premuti entrambi per 3 secondi.

Quando il simbolo **COOL** lampeggia sul display puoi impostare la temperatura massima.

- 2.2 Premi **TEMP** **▲** o **TEMP** **▼** per regolare la temperatura massima, per esempio imposta 24°C.

Premi **SET** per uscire. Ora la gamma di temperature che il telecomando può controllare è impostata tra 20°C-24°C.

Togliere il blocco: Premi il tasto **SET** e poi il tasto **TIME ON** e tienili premuti entrambi, il display lampeggerà due volte. Rilascia i tasti, il blocco temperatura è ora annullato..

3. Impostazione della funzione di blocco di sicurezza:

Tieni premuto il pulsante "SET" e subito dopo premi **M.SWING** , il display visualizza l'icona **Lock** . Quando la funzione è attiva non è possibile cambiare il codice.

Per sbloccare tieni premuto il tasto "SET" poi premi **M.SWING** . Il simbolo **Lock** scompare.

4. Impostazione della funzione orologio

- 4.1 Tieni premuto il pulsante **SET** quindi premi **MODE** e tienili premuti entrambi fino a quando vedrai lampeggiare l'ora sul display.

- 4.2 Premi i tasti **TEMP** **▲** o **TEMP** **▼** per incrementare o ridurre di 1 ora ad ogni pressione.

- 4.3 Premere il pulsante **SET** per completare l'impostazione dell'ora.

- 4.4 Ora la cifra corrispondente al minuto comincia a lampeggiare. Ripetere anche per i minuti la procedura precedente e concludere premendo il tasto **SET**.

5. Funzione Timer

Per la funzione Timer premi i tasti **TIME ON** e **TIME OFF** per regolare l'accensione o lo spegnimento programmato a stemp di 1 ora. sul condizionatore si accenderà il led TIMER. L'impostazione può cambiare in base al modello del condizionatore, per alcuni tipi il **TIME ON** è valido solo se il condizionatore è spento.

6. Fast cool/heat function

Premi il tasto **Fast Cool** : il condizionatore verrà impostato in modalità: 21 ° C, ventilazione forte, direzione aria automatica. Premi il tasto **Fast Heat** : il condizionatore verrà impostato in modalità: 27°C, ventilazione forte, direzione aria automatica.

*Premendo il tasto **E.A.HEAT** in modalità pompa di calore si attiva la funzione **electrical heating** che velocizza il riscaldamento; è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatore.

QUALCHE PROBLEMA?

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto **wellclima** coperto da garanzia a norma di legge. Questo telecomando è compatibile con il 99% dei climatizzatori d'aria presenti sul mercato, può operare solo se il ricevitore di segnale è funzionante. Se riscontri qualche problema o se il telecomando non può essere usato appropriatamente, ti invitiamo a visitare la pagina **HELP & FAQ**s sul nostro sito www.wellclima.com oppure contattaci e faremo del nostro meglio per risolvere il tuo problema.

Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (proprietaria del marchio **wellclima**) in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell'apparecchio per l'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpianto, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione.

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.

**SETTING OF THE REMOTE CONTROL**

Please insert 2 alkaline batteries 1,5V type AAA and plug-in the Air Conditioner to the electric line.

There are 3 ways to configure your new remote control, A, B and C:

A> Brand point-to-point quick search

1. Aim the remote control towards the air conditioner receiver window.
2. Press and hold the appropriate code button corresponding to your A/C brand (for example **▲** button for LG and Samsung brand) until the air conditioner turns on and you hear a 'beep' sound; release the button, and the setting is completed.
3. Check the button functions. If the buttons work correctly, the code setting is effective. If not, please repeat steps 2 and 3.

Buttons correspond to brands

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX	HAIER. MITSUBISHI	
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Manual Code Input

1. Connected to www.wellclima.com website, find air conditioner brand in the 'CODE LIST' of **DOUBLE** model and check the first set of codes.
2. Press and hold **SET** button, then press **POWER** button and hold them down. Release the two buttons when the model code '---' flashes on the screen window. Press '**TEMP ▲**' or '**TEMP ▼**' until the code found in Step 1 appears on the screen window (you can keep the TEMP keys pressed to scroll the codes faster).
3. Press the **SET** button to exit, check the button functions. If the device respond correctly the setting is finished, if not, please repeat steps 2 and 3 with next set of codes.

LOOK OUT: when the codes are separated by a - sign it means all the numbers between the first and the last (es LG 600-609 you have to test codes 600, 601, 602.....>609).



If none of the codes work with your air conditioner or if your brand is not in the list don't worry, proceed with the Automatic Code Search

C> Automatic Code Search for applicable model

1. Aim the remote towards the air conditioner receiver window.
2. Press and hold **SET** button, about 6 seconds later the model code'---' starts to flash, do not release the button until the air conditioner switches on automatically.
3. Release the **SET** button immediately when the conditioner turns on and check the button functions. If the buttons work correctly, the code setting is effective. If not, please repeat steps 2 and 3.

RESTORE TO FACTORY SETTING

Press and hold **SET** button and then press **FAN** button and hold them down about 3 seconds to restore the factory settings.

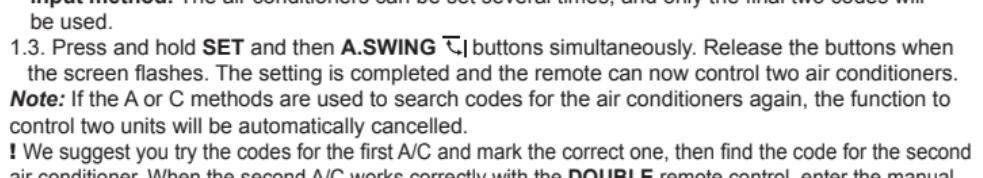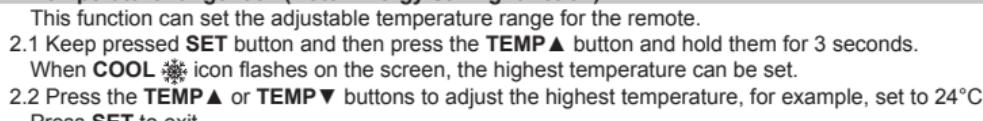REMOTE CONTROL FUNCTIONS**DISPLAY SİMBOLS****ADDITIONAL FUNCTIONS****1. Control two sets of A/C simultaneously**

The remote can control two air conditioners of different brands / models at the same time, no need to switch. Pls follow these steps:

- 1.1 Set the two air conditioners through the above-mentioned A/B/C methods and remember the correct codes.
- 1.2 Set the two codes founded in Step 1 for the two air conditioners using the **B> Manual code input method**. The air conditioners can be set several times, and only the final two codes will be used.

- 1.3. Press and hold **SET** and then **A.SWING** buttons simultaneously. Release the buttons when the screen flashes. The setting is completed and the remote can now control two air conditioners.

Note: If the A or C methods are used to search codes for the air conditioners again, the function to control two units will be automatically cancelled.

! We suggest you try the codes for the first A/C and mark the correct one, then find the code for the second air conditioner. When the second A/C works correctly with the **DOUBLE remote control, enter the manual code of the first one again and complete the setting with step 1.3, the final 2 codes will be used.**

2. Temperature range lock (Hotel Energy Saving function)

This function can set the adjustable temperature range for the remote.

- 2.1 Keep pressed **SET** button and then press the **TEMP ▲** button and hold them for 3 seconds. When **COOL** icon flashes on the screen, the highest temperature can be set.
- 2.2 Press the **TEMP ▲** or **TEMP ▼** buttons to adjust the highest temperature, for example, set to 24°C. Press **SET** to exit.

- 2.3 Keep pressed **SET** button and then press **TEMP ▼** and hold them for 3 seconds. When the **HOT** icon flashes on the screen, the lowest temperature can be set.

- 2.4. Press the **TEMP ▲** or **TEMP ▼** buttons to adjust the lowest temperature, for example, set to 20°C. Press **SET** to exit. Now the temperature range the remote can control is set from 20°C-24°C.

Cancel the lock:

Keep pressed **SET** button, then **TIME ON** and hold them down. The screen will flash and then turn off. The temperature lock function is now cancelled.

3. Child lock function

Lock: Keep pressed **SET** and then **M.SWING** buttons. The screen displays the **Child Lock** icon.

Unlock: Keep pressed **SET** and then **M.SWING** buttons. The '**Child Lock** icon disappears.

4. Clock function setting

- 4.1 Keep pressed **SET** and then press **MODE** buttons until the hour digits flash.

- 4.2 Press the **TEMP ▲** (or **TEMP ▼**) button to increase (or decrease) by 1 hour.

- 4.3 Press the **SET** button to complete setting the hour. Now the minute digits flash.

Press the **TEMP ▲** (**TEMP ▼**) button to set the minutes.

- 4.4 After the minutes are set, press the **SET** button to exit clock setting.

5. Timer on/off function

The remote control is equipped with the timer function of the original AC remote. Press the **TIME ON** or **TIME OFF** buttons (one press for one hour), the air conditioner timer light will switch on.

This means that the air conditioner timer function is now operational.

* This function requires the air conditioner to have the timer function, or else this button will not work.

6. Fast cool/heat function

Press the **Fast Cool** button: The air conditioner will be set to cooling mode: 21°C, strong wind, auto wind direction.

Press the **Fast Heat** button: The air conditioner will be set to heating mode: 27°C, strong wind, auto wind direction.

* In the heating mode, press the **E.A.HEAT** button to start the electrical assistant heating function.

Only applicable for certain models.

ANY PROBLEMS?

We thank you for purchasing a **wellclima** product covered by a legal warranty.

This remote control is compatible with 99% of the air conditioners on the market. It can operate only if the air conditioner receiver works well. If you find any problems or remote control cannot be used appropriately, please visit **HELP** and **FAQs** page on our website www.wellclima.com or contact us and we will provide our best service for you.

In compliance with directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (owner of wellclima brand) being the suppliers of this products issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in reusing, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same. Therefore every electronic equipment sold shall subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.



PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Introducir 2 pilas alcalinas 1,5V tipo AAA y conectar el aparato de aire acondicionado a la red eléctrica.

Se puede elegir entre 3 modos diferentes de programación, A, B o C:

A> Selección directa por marca (solo para algunas de las marcas principales)

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla correspondiente a tu marca (ver tabla - ej: tecla ▲ para LG y Samsung) hasta que el aparato se encienda con una señal sonora. Soltar enseguida la tecla. El procedimiento se ha completado.
3. Probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos 2-3.

Teclas correspondientes de las marcas

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX		HAIER. MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Configuración manual del código

1. Conéctate a la página www.wellclima.com. Busca la marca de tu aparato de aire acondicionado en la LISTA DE CÓDIGOS del modelo DOUBLE y los códigos correspondientes de compatibilidad.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla POWER y mantener ambas pulsadas. Soltar las dos teclas cuando el código '---' parpadee en la parte baja de la pantalla. Pulsar TEMP▲ o TEMP▼ hasta que el primer código encontrado en el paso 1 aparezca en la pantalla (después, mantener pulsadas las teclas TEMP para navegar con mayor rapidez).
3. Pulsar la tecla SET para salir de la programación y probar las teclas de control del aparato. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos 2-3 con el código siguiente.

ATENCIÓN: cuando los códigos están separados por el signo -, se consideran todos los números comprendidos entre el primero y el último (por ej., con LG 600-609 se deben probar los códigos 600, 601, 602,...>609). Si ninguno de los códigos funciona o si tu marca no está en la lista, no te preocupes: con la búsqueda automática (C) puedes encontrar el código adecuado


C> Búsqueda automática del código

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Mantener pulsada la tecla SET. Después de aprox. 6 segundos, el símbolo de códigos '---' empezará a parpadear en la pantalla. No soltar la tecla hasta que se encienda el aparato.
3. Soltar inmediatamente la tecla SET en cuanto la señal sonora confirme el encendido del aparato y probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario repetir los puntos 2-3.


RESTABLECIMIENTO DE LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

Presionar y mantener pulsada la tecla SET. Después presionar la tecla FAN y mantener ambas pulsadas durante aprox. 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

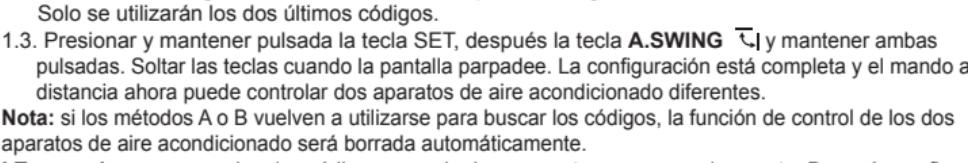

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

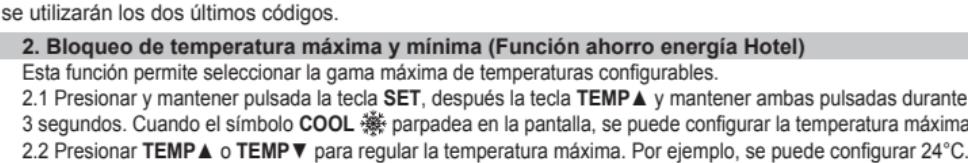

FUNCIONES ADICIONALES

1. Control simultáneo de dos aparatos de aire acondicionado

El mando a distancia puede controlar dos aparatos de aire acondicionado de marca y modelo diferente al mismo tiempo, sin necesidad de conmutar. Seguir los pasos siguientes:

- 1.1 Configurar el mando a distancia para dos aparatos de aire acondicionado con los métodos antes citados, A, B o C, y recordar los códigos.
- 1.2 Configurar los dos códigos encontrados en el paso 1 usando el método B> Configuración manual del código. El mando a distancia se puede configurar varias veces. Solo se utilizarán los dos últimos códigos.
- 1.3. Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla A.SWING y mantener ambas pulsadas. Soltar las teclas cuando la pantalla parpadee. La configuración está completa y el mando a distancia ahora puede controlar dos aparatos de aire acondicionado diferentes.

Nota: si los métodos A o B vuelven a utilizarse para buscar los códigos, la función de control de los dos aparatos de aire acondicionado será borrada automáticamente.

! Te sugerimos que pruebes los códigos para el primer aparato y marques el correcto. Después configura el código correcto para el segundo aparato. Cuando el segundo funcione correctamente, introducir de nuevo el código del primero con el procedimiento manual B y completa la configuración con el paso 1.3: se utilizarán los dos últimos códigos.

2. Bloqueo de temperatura máxima y mínima (Función ahorro energía Hotel)

Esta función permite seleccionar la gama máxima de temperaturas configurables.

- 2.1 Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla TEMP▲ y mantener ambas pulsadas durante 3 segundos. Cuando el símbolo COOL parpadea en la pantalla, se puede configurar la temperatura máxima.
- 2.2 Presionar TEMP▲ o TEMP▼ para regular la temperatura máxima. Por ejemplo, se puede configurar 24°C. Pulsar SET para salir.

- 2.3 Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla TEMP▼ y mantener ambas pulsadas durante 3 segundos. Cuando el símbolo parpadea en la pantalla, se puede configurar la temperatura mínima.

- 2.4 Presionar TEMP▲ o TEMP▼ para regular la temperatura mínima. Por ejemplo, se puede configurar 20°C. Pulsar SET para salir. Ahora la gama de temperaturas que puede controlar el mando a distancia está configurada entre 20°C y 24°C.

Quitar el bloqueo: Presionar la tecla SET, después la tecla TIME ON y mantener ambas pulsadas. La pantalla parpadeará dos veces. Soltar las teclas. El bloqueo de temperatura ahora está anulado.

3. Configuración de la función de bloqueo de seguridad:

Mantener pulsado el botón "SET" y justo después presionar M.SWING , la pantalla visualiza el icono Lock . Cuando la función está activa, no se puede cambiar de código.

Para desbloquear, mantener pulsada la tecla "SET". Después presionar M.SWING . El símbolo Lock desaparece.

4. Configuración de la función de reloj

- 4.1 Mantener pulsado el botón SET. Después presionar MODE y mantener ambos pulsados hasta que la hora parpadee en la pantalla.

- 4.2 Pulsar las teclas TEMP▲ o TEMP▼ para aumentar o reducir 1 hora con cada presión.

- 4.3 Pulsar el botón SET para completar la configuración de la hora.

- 4.4 Ahora la cifra correspondiente del minuto empieza a parpadear. Repetir también para los minutos el procedimiento anterior y concluir pulsando la tecla SET.

5. Función de Temporizador

Para la función de Temporizador, pulsar las teclas TIME ON y TIME OFF para regular el encendido o el apagado programado a stemp de 1 hora. En el aparato de aire acondicionado se encenderá el led TIMER. La configuración puede cambiar en función del modelo de aparato. Para algunos tipos, TIME ON solo es válido si el aparato está apagado.

6. Fast cool/heat function

Pulsar la tecla Fast Cool : el aparato de aire acondicionado se configurará en modo: 21 °C, ventilación fuerte, dirección aire automática. Pulsar la tecla Fast Heat : el aparato de aire acondicionado se configurará en modo: 27°C, ventilación fuerte, dirección aire automática.

**Pulsando la tecla E.A.HEAT en modo bomba de calor, se activa la función electrical heating, que acelera el calentamiento. Solo está disponible para algunos modelos de aparato de aire acondicionado.

¿ALGÚN PROBLEMA?

Gracias por haber comprado un producto wellclima cubierto por garantía según la ley.

Este mando a distancia es compatible con el 99% de los climatizadores de aire presentes en el mercado.

Solo puede funcionar si el receptor de señal funciona. Si se observa algún problema o si el mando a distancia no se puede utilizar adecuadamente, te invitamos a visitar la página HELP & FAQ's de nuestra web, www.wellclima.com, o ponte en contacto con nosotros y haremos lo posible para solucionar tu problema.

En virtud de la directiva 2012/19/EU, Decreto Legislativo italiano N°49/2014, Multiservizi (propietaria de la marca wellclima), en calidad de proveedor del producto, ofrece la siguiente declaración: es obligatorio no eliminar los RAEE como residuos urbanos y realizar una recogida por separado. Al entregar el aparato por la compra de uno nuevo, el fabricante mismo se encargará del reciclaje u otras formas de recuperación en función de las medidas adoptadas por la administración pública.

Dicha declaración se ofrece con el fin de evitar los efectos potenciales en el medio ambiente y en la salud humana debidos a la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos electrónicos o a un uso inadecuado de los mismos. Por tanto, todo nuevo aparato vendido está sujeto a la presente declaración y estará marcado con los símbolos indicados a continuación.

Todos los derechos reservados - Copyright Multiservizi. Prohibida la reproducción parcial o total de este manual.

Importado y distribuido por Multiservizi - via Trento 100 - Capriano del Colle - BS - Italia.

Los esquemas y la información técnica pueden variar sin previo aviso.

**PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE**

Insérez 2 piles alcalines 1,5V de type AAA et connectez le climatiseur au réseau électrique.

Vous pouvez choisir entre 3 modes de programmation différente, A, B ou C :

A> Sélection directe par fonctionnement (uniquement pour certaines des fonctionnements principaux)

- Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
- Appuyez sur et maintenez la touche correspondante à votre marque (voir tableau - par ex : touche ▲ pour LG et Samsung) jusqu'à ce que le climatiseur s'allume avec un signal sonore. Relâchez la touche immédiatement, la procédure est terminée.
- Essayez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.

Touches correspondantes aux marques

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX		HAIER. MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Réglage manuel du code

- Connectez-vous au site www.wellclima.com, recherchez la marque de votre climatiseur dans la **LISTE CODES** du modèle **DOUBLE** et retrouvez les codes de compatibilité correspondante.
- Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **POWER** et maintenez-les enfoncées toutes les deux. Relâchez les deux touches lorsque le code '---' clignote en bas de l'écran. Appuyez sur **TEMP▲** ou **TEMP▼** jusqu'à ce que le premier code trouvé à l'étape 1 apparaisse sur l'écran (vous pouvez maintenir les touches **TEMP** enfoncées pour faire défiler plus rapidement).
- Appuyez sur la touche **SET** pour quitter le mode de programmation et essayez les touches de contrôle du climatiseur, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3 avec le code suivant.

SOYEZ PRUDENT: lorsque les codes sont séparés par le signe - nous voulons dire tous les nombres entre le premier et le dernier (par ex. LG 600-609 il faut essayer les codes 600, 601, 602....>609). Si aucun des codes ne fonctionne ou si votre marque ne figure pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, la **recherche automatique (C)** vous permet de trouver le bon code.

C> Recherche automatique du code.

- Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
- Maintenez enfoncée la touche **SET**, au bout de 6 secondes environ le symbole des codes '---' commencera à clignoter sur l'écran, ne relâchez pas la touche tant que le climatiseur n'est pas allumé.
- Relâchez immédiatement la touche **SET** dès que le signal sonore confirme la mise en marche du climatiseur et testez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **FAN** et maintenez-les enfoncées toutes les deux pendant environ 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

--	--	--	--	--	--

SYMBOLS DE L'ÉCRAN

--	--	--	--	--	--

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**1. Contrôle simultané de deux climatiseurs**

La télécommande peut contrôler deux climatiseurs de marque et modèle différents en même temps, il n'est pas nécessaire de changer. Suivez les étapes suivantes :

- Réglez la télécommande pour les deux climatiseurs avec les méthodes A, B ou C mentionnées ci-dessus et enregistrez les codes.
- Définissez les deux codes recherchés à l'étape 1 en utilisant la méthode B> Réglage manuel du code. La télécommande peut être réglée plusieurs fois, seuls les deux derniers codes seront utilisés.
- Appuyez sur et maintenez la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **A.SWING** et maintenez-les enfoncées toutes les deux. Relâchez les touches lorsque l'écran clignote, le réglage est terminé et la télécommande peut maintenant commander deux climatiseurs différents.

Remarque: si la méthode A ou B est encore utilisée pour rechercher les codes, la fonction de contrôle des deux climatiseurs sera automatiquement annulée.

! Nous vous suggérons d'essayer les codes pour le premier climatiseur et de marquer le bon, puis réglez le bon code pour le second climatiseur. Lorsque le second fonctionne correctement, entrez à nouveau le code du premier avec la procédure manuelle B et complétez le réglage avec l'étape 1.3 : les deux derniers codes seront ceux utilisés.

2. Verrouillage température maximale et minimale (fonction d'économie d'énergie Hotel)

Cette fonction vous permet de sélectionner la plage de température réglable.

2.1 Appuyez sur et maintenez la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **TEMP▲** et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Lorsque le symbole **COOL** clignote sur l'écran, vous pouvez régler la température maximale.

2.2 Appuyez sur **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour régler la température maximale, par exemple définissez 24°C.

Appuyez sur **SET** pour quitter.

2.3 Appuyez sur et maintenez la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **TEMP▼** et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Lorsque le symbole clignote sur l'écran, vous pouvez régler la température minimale.

2.4 Appuyez sur **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour régler la température minimale, par exemple définissez 20°C.

Appuyez sur **SET** pour quitter. Maintenant, la plage de température que la télécommande peut contrôler est réglée entre 20°C-24°C.

Supprimez le verrouillage: Appuyez sur la touche **SET** puis sur la touche **TIME ON** et maintenez-les enfoncées toutes les deux, l'écran clignotera deux fois. Relâchez les touches, le verrouillage de température est maintenant annulé.

3. Réglage de la fonction de verrouillage de sécurité :

Maintenez enfoncée la touche «**SET**» et appuyez immédiatement sur **M.SWING** , l'écran affiche l'icône **Lock** . Lorsque la fonction est active, il n'est pas possible de changer le code. Pour déverrouiller, maintenez enfoncée la touche «**SET**», puis appuyez sur **M.SWING** . Le symbole **Lock** disparaît.

4. Réglage de la fonction horloge

4.1 Maintenez enfoncée la touche **SET** et puis appuyez sur **MODE** et maintenez-les enfoncées toutes les deux jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'écran.

4.2 Appuyez sur les touches **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour augmenter ou diminuer de 1 heure chaque fois que vous appuyez sur cela.

4.3 Appuyez sur la touche **SET** pour terminer le réglage de l'heure.

4.4 Le numéro correspondant à la minute commence à clignoter. Répétez la procédure précédente pour les minutes, puis conclure en appuyant sur la touche **SET**.

5. Fonction Timer

Pour la fonction Timer, appuyez sur les touches **TIME ON** et **TIME OFF** pour régler l'activation ou la désactivation programmée fixée d'1 heure. la led **TIMER** s'allume sur le climatiseur. Le réglage peut changer selon le modèle du climatiseur, pour certains types le **TIME ON** n'est valide que si le climatiseur est éteint.

6. Fonction fast cool/heat

Appuyez sur la touche **Fast Cool** : le climatiseur sera réglé en mode : 21 ° C, forte ventilation, direction automatique d'air. Appuyez sur la touche **Fast Heat** : le climatiseur sera réglé en mode : 27°C, forte ventilation, direction automatique d'air.

*En appuyant sur la touche **E.A.HEAT** en mode pompe à chaleur, on active la **fonction de chauffage électrique** qui accélère le chauffage ; Il est uniquement disponible pour certains modèles de climatiseur.

DES PROBLÈMES ?

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit **wellclima** wellclimacouvert par la garantie conformément à la loi. Cette télécommande est compatible avec 99% des climatiseurs disponibles sur le marché, elle ne peut fonctionner que si le récepteur de signal fonctionne. Si vous rencontrez un problème ou si la télécommande ne peut pas être utilisée correctement, veuillez visiter la page HELP &FAQs sur notre site Web www.wellclima.com ou contactez-nous et nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème.

Conformément à la directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (propriétaire de la marque wellclima) en tant que fournisseur du produit à partir des informations suivantes : il est obligatoire de ne pas se débarrasser des RAEE comme des déchets municipaux et de faire une collecte séparée. Lorsque l'équipement est retourné pour l'achat d'un nouveau, le fabricant le réutilisera, le recyclera ou récupérera tout ce qui est possible grâce aux mesures prises par l'administration publique. Cette information est donnée afin d'éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus à la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques ou leur mauvaise utilisation ; par conséquent, chaque appareil vendu est soumis à cette information et sera marqué avec les symboles suivants.

Tous droits réservés - Copyright Multiservizi.

La reproduction partielle ou totale de ce manuel est interdite.

Importé et distribué par Multiservizi - rue Trento 100 - Capriano del Colle - BS - Italie.

Les dessins et les informations techniques peuvent changer sans préavis.



PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Insira 2 baterias alcalinas 1,5V tipo AAA e ligue o condicionador à rede elétrica.

É possível escolher entre 3 modos de programação diferentes, A, B ou C:

A> Seleção direta por marca (só para algumas das principais marcas)

1. Aponte o telecomando para a unidade interna do condicionador.
2. Mantenha premido o botão correspondente à sua marca (veja a tabela - por ex.: botão ▲ para LG e Samsung) até que o condicionador acende com um sinal sonoro. Solte de imediato o botão, o procedimento foi completado.
3. Teste os botões de controlo, se funcionam de maneira correta e se a programação foi finalizada.

Caso contrário, repita os itens 2 e 3.

Botões correspondentes às marcas

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX		HAIER. MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Configuração manual do código

1. Conecte-se ao site www.wellclima.com, busque a marca do seu condicionador na **LISTA DE CÓDIGOS** do modelo **DOUBLE** e encontre os códigos de compatibilidade.
2. Mantenha premido o botão **SET** e botão **POWER** solte os dois botões quando o código “---” pisca na parte inferior do ecrã. Prima **TEMP▲** ou **TEMP▼** até que o primeiro código encontrado na passagem 1 seja exibido no ecrã (mantenha premidas as teclas **TEMP** para rolar mais rapidamente).
3. Prima a tecla **SET** para sair da programação e teste os botões de controlo do condicionador, se estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi encerrada. Caso contrário, repita os itens 2-3 com o próximo código.

ATENÇÃO: quando os códigos são separados pelo sinal -, entende-se todos os números entre o primeiro e o último (por exemplo, o LG 600-609 deve-se testar os códigos 600, 601, 602....>609). Não se preocupe se nenhum dos códigos funcionar ou se a sua marca não está na lista, com a **busca automática (C)** é possível encontrar o código correto.


C> Busca automática do código

1. Aponte o telecomando para a unidade interna do condicionador.
2. Mantenha premido o botão **SET**. Depois de cerca 6 segundos, o símbolo dos códigos “---” começará a piscar no ecrã. Não solte o botão até o condicionador ligar.
3. Solte de imediato o botão **SET** assim que o sinal sonoro confirmar a ativação do condicionador e teste os botões de controlo. Se estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi concluída. Caso contrário, repita os itens 2-3.


RESTAURAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Mantenha premido o botão **SET** e **FAN** por cerca de 3 segundos para restaurar para as definições de fábrica.

FUNÇÕES DO TELECOMANDO

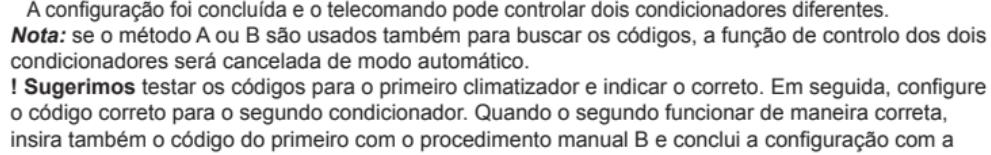

SÍMBOLOS DO ECRÃ

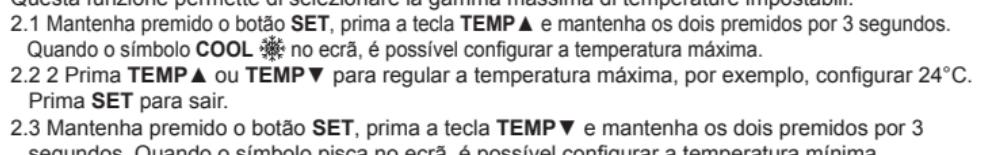

FUNÇÕES ADICIONAIS

1. Controlo de dois condicionadores simultâneos

O telecomando pode controlar dois condicionadores de marca e modelo diferentes ao mesmo tempo. Não é preciso trocar. Siga as seguintes passagens:

1. Configure o telecomando para dois condicionadores com os métodos A, B ou C indicados acima e lembre-se dos códigos.

- 1.2 Configure os dois códigos buscados na passagem 1 usando o método **B> Configuração manual do código**. O telecomando pode ser configurado diversas vezes, só os últimos dois códigos serão usados.

- 1.3 . Mantenha premido o botão **SET** e botão **A.SWING** Solte os botões quando o ecrã piscar.

A configuração foi concluída e o telecomando pode controlar dois condicionadores diferentes.

Nota: se o método A ou B são usados também para buscar os códigos, a função de controlo dos dois condicionadores será cancelada de modo automático.

Sugerimos testar os códigos para o primeiro climatizador e indicar o correto. Em seguida, configure o código correto para o segundo condicionador. Quando o segundo funcionar de maneira correta, insira também o código do primeiro com o procedimento manual B e conclui a configuração com a passagem 1.3: os últimos dois códigos serão utilizados.

2. Bloqueio de temperatura máxima e mínima (função de economia de energia Hotel)

Questa funzione permette di selezionare la gamma massima di temperature impostabili.

- 2.1 Mantenha premido o botão **SET**, prima a tecla **TEMP▲** e mantenha os dois premidos por 3 segundos.

Quando o símbolo **COOL** no ecrã, é possível configurar a temperatura máxima.

- 2.2 Prima **TEMP▲** ou **TEMP▼** para regular a temperatura máxima, por exemplo, configurar 24°C.

Prima **SET** para sair.

- 2.3 Mantenha premido o botão **SET**, prima a tecla **TEMP▼** e mantenha os dois premidos por 3 segundos. Quando o símbolo pisa no ecrã, é possível configurar a temperatura mínima.

- 2.4 Premir **TEMP▲** ou **TEMP▼** para regular a temperatura mínima, por exemplo, configurar 20°C.

Prima **SET** para sair. Agora, a gama de temperatura que o telecomando pode controlar está configurada entre 20°C-24°C.

Remover o bloqueio: Mantenha premido o botão **SET** e **TIME ON**. O ecrã piscará duas vezes. Solte os botões. O bloqueio de temperatura está cancelado.

3. Configuração da função de bloqueio de segurança:

Mantenha premido o botão “**SET**” e prima logo depois **M.SWING** , o ecrã exibe o ícone **Lock** . Quando a função não está ativa, não é possível mudar o código. Para desbloquear, mantenha premido o botão “**SET**” e prima **M.SWING** . O símbolo **Lock** desaparece.

4. Configuração da função de relógio

- 4.1 Mantenha premido o botão **SET** e prima **MODE** Mantenha ambos premidos até a hora ser exibida no ecrã.

- 4.2 Prima os botões **TEMP▲** ou **TEMP▼** para aumentar ou reduzir 1 hora em cada premida.

- 4.3 Prima o botão **SET** para concluir a configuração da hora.

- 4.4 Agora, o número que corresponde a minutos começa a piscar. Repita o procedimento anterior para os minutos e concluir premindo o botão **SET**.

5. Função Temporizador

Para a função Temporizador, prima os botões **TIME ON** e **TIME OFF** para regular a ativação ou desativação programada no carimbo de 1 hora. No condicionador, acenderá o led **TIMER**. A configuração pode mudar dependendo do modelo do condicionador. Para alguns tipos, o **TIME ON** é válido apenas se o condicionador estiver desligado.

6. Função Fast cool/heating

Prima o botão **Fast Cool** : o condicionador será configurado no modo: 21 °C, ventilação forte, direção de ar automática. Prima o botão **Fast Heat** : o condicionador será configurado no modo: 27 °C, ventilação forte, direção de ar automática.

*Premir o botão **E.A.HEAT** no modo de bomba de calor, é ativada a função electrical heating que acelera o aquecimento. Está disponível apenas para alguns modelos de condicionador.

PROBLEMAS?

Agradecemos a compra de um produto **wellclima** coberto pela garantia de acordo com a lei. Este telecomando é compatível com 99% dos climatizadores de ar presentes no mercado. É possível operar apenas se o receptor de sinal estiver a funcionar. Caso tenha algum problema ou se o telecomando não puder ser usado de maneira correta, o convidamos a visitar a página **HELP & FAQ**s em nosso site www.wellclima.com ou contate-nos e faremos o melhor para resolver seu problema.

--	--	--

**PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG**

2 Alkaline-Batterien 1,5V vom Typ AAA einsetzen und die Klimaanlage an das Stromnetz anschließen.

Sie können zwischen 3 verschiedenen Programmierweisen wählen, A, B oder C:

A> Direktauswahl nach Marke (nur für einige der Hauptmarken)

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Drücken und halten Sie die Taste entsprechend Ihrer Marke gedrückt (siehe Tabelle - z.B. Taste ▲ für LG und Samsung), bis sich die Klimaanlage mit einem akustischen Signal einschaltet. Lassen Sie die Taste sofort los, der Vorgang ist abgeschlossen.
3. Probieren Sie die Bedientasten aus, wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung abgeschlossen, ansonsten wiederholen Sie die Punkte 2-3.

Tasten entsprechend der Marken

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX		HAIER. MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Manuelle Einstellung des Codes

1. Rufen Sie die Seite www.wellclima.com auf, suchen Sie nach der Marke Ihrer Klimaanlage in der **LISTE DER CODES** des Modells **DOUBLE** und finden Sie die entsprechenden Kompatibilitätscodes.
2. Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **POWER** und halten beide gedrückt. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn der Code "___" am unteren Rand des Displays blinkt. Drücken Sie **TEMP▲** oder **TEMP▼** bis der erste gefundene Code in Schritt 1 auf dem Display angezeigt wird (Sie können die Tasten **TEMP** gedrückt halten, um schneller durchzublättern).
3. Drücken Sie die Taste **SET**, um die Programmierung zu verlassen und probieren Sie die Bedientasten der Klimaanlage aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung beendet, ansonsten wiederholen Sie die Schritte 2-3 mit dem nächsten Code.

ACHTUNG: Wenn die Codes durch das Zeichen - getrennt sind, werden alle Nummern zwischen der ersten und der letzten berücksichtigt (z.B. bei LG 600-609 müssen Sie die Codes 600, 601, 602> 609 ausprobieren). Wenn keiner der Codes funktioniert oder wenn Ihre Marke nicht auf der Liste steht, machen Sie sich keine Sorgen, mit der **automatischen Suche (C)** finden Sie den richtigen Code.

C> Automatische Codesuche

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Halten Sie die Taste **SET** gedrückt, nach etwa 6 Sekunden beginnt das Symbol der Codes '---' auf dem Display zu blinken, lassen Sie die Taste nicht los, bis sich die Klimaanlage einschaltet.
3. Lassen Sie die Taste **SET** sofort los, sobald das akustische Signal das Einschalten der Klimaanlage bestätigt und probieren Sie die Bedientasten aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung beendet, andernfalls wiederholen Sie die Schritte 2-3.

RÜCKSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN

Die Taste **SET**, drücken und gedrückt halten, dann die Taste **FAN** drücken und beide etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen zurückzustellen.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

--	--	--	--	--	--

SYMBOLE DES DISPLAYS

--	--	--	--	--	--

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN**1. Steuerung von zwei Klimaanlagen gleichzeitig**

Die Fernbedienung kann zwei Klimaanlagen verschiedener Hersteller und Modelle gleichzeitig steuern, ein Umschalten ist nicht notwendig. Befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1.1 Stellen Sie die Fernbedienung für die beiden Klimaanlagen mit den oben genannten Methoden A, B oder C ein und merken Sie sich die Codes.
- 1.2 Stellen Sie die beiden in Schritt 1 gesuchten Codes mit der Methode B> Manuelle Einstellung des Codes ein. Die Fernbedienung kann mehrmals eingestellt werden, nur die letzten zwei Codes werden verwendet.
- 1.3. Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **A.SWING** und halten beide gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, wenn das Display blinkt, die Einstellung ist abgeschlossen und die Fernbedienung kann nun zwei verschiedene Klimaanlagen steuern.

Hinweis: Wenn die Methode A oder B weiterhin zur Suche nach Codes verwendet wird, wird die Steuerfunktion der beiden Klimaanlagen automatisch aufgehoben.

! Wir empfehlen Ihnen, die Codes für die erste Klimaanlage auszuprobieren und den richtigen Code zu markieren und dann den richtigen Code für die zweite Klimaanlage einzustellen. Wenn die zweite richtig funktioniert, geben Sie den Code der ersten Klimaanlage noch einmal mit dem manuellen Verfahren B ein und schließen Sie die Einstellung mit Schritt 1.3 ab: Die letzten beiden Codes sind die, die verwendet werden.

2. Maximale und minimale Temperatursperre (Hotel-Energiesparfunktion)

Mit dieser Funktion können Sie den maximal einstellbaren Temperaturbereich auswählen.

- 2.1 Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **TEMP▲** und halten beide 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Symbol **COOL** auf dem Display blinkt, kann die maximale Temperatur eingestellt werden.

- 2.2 Drücken Sie **TEMP▲** oder **TEMP▼** um die maximale Temperatur einzustellen, zum Beispiel 24°C. Drücken Sie **SET** zum Verlassen.

- 2.3 Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **TEMP▼** und halten beide 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Symbol auf dem Display blinkt, kann die Mindesttemperatur eingestellt werden.

- 2.4 Drücken Sie **TEMP▲** oder **TEMP▼** um die Mindesttemperatur einzustellen, zum Beispiel 20°C. Drücken Sie **SET** zum Verlassen. Nun ist der Temperaturbereich, den die Fernbedienung steuern kann, zwischen 20°C-24°C eingestellt.

Die Sperrre aufheben: Drücken Sie die Taste **SET** und dann die Taste **TIME ON** und halten Sie beide gedrückt, das Display blinkt zweimal. Lassen Sie die Tasten los, die Temperatursperre ist nun aufgehoben..

3. Einstellung der Funktion der Sicherheitssperre:

Halten Sie die Taste "SET" gedrückt und drücken Sie sofort darauf die Taste **M.SWING** , das Display zeigt das Symbol **Lock** . Wenn die Funktion aktiviert ist, kann der Code nicht geändert werden. Um sie zu entsperren, die Taste "SET" gedrückt halten und dann **M.SWING** drücken. Das Symbol **Lock** verschwindet.

4. Einstellung der Funktion Uhr

- 4.1 Die Taste **SET** gedrückt halten, dann **MODE** drücken und beide gedrückt halten, bis die Uhrzeit auf dem Display blinkt.

- 4.2 Die Tasten **TEMP▲** oder **TEMP▼** drücken, um bei jedem Druck um 1 Stunde zu erhöhen oder verringern.

- 4.3 Die Taste **SET** drücken, um die gewünschte Einstellung der Stunde abzuschließen.

- 4.4 Nun beginnt die Nummer für die Minuten zu blinken. Wiederholen Sie auch für die Minuten den vorigen Vorgang und beenden Sie mit der Taste **SET**.

5. Funktion Timer

Für die Funktion Timer drücken Sie die Tasten **TIME ON** und **TIME OFF** um das programmierte Einschalten oder Ausschalten (bei jedem Drücken um eine Stunde) einzustellen. An der Klimaanlage schaltet sich die **LED TIMER** an. Die Einstellung kann sich je nach Modell der Klimaanlage ändern. Bei einigen Modellen ist **TIME ON** nur möglich, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

6. Funktion Fast cool/heat

Drücken Sie die Taste **Fast Cool** : Die Klimaanlage wird eingestellt auf: 21 °C, starke Belüftung, automatischer Luftstrom. Drücken Sie die Taste **Fast Heat** : Die Klimaanlage wird eingestellt auf: 27 °C, starke Belüftung, automatischer Luftstrom.

*Durch Drücken der Taste **E.A.HEAT** im Wärmepumpenmodus wird die **elektrische Heizfunktion** aktiviert, die die Heizung beschleunigt; Sie ist nur für einige Klimaanlagenmodelle verfügbar.

IRGENDWELCHE PROBLEME?

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **wellclima**-Produkt entschieden haben, das von der gesetzlich vorgeschriebenen Garantie abgedeckt ist. Diese Fernbedienung ist kompatibel mit 99% der Klimaanlagen auf dem Markt, sie kann nur funktionsieren, wenn der Signalempfänger funktioniert. Wenn Sie Probleme haben oder die Fernbedienung nicht richtig verwendet werden kann, besuchen Sie bitte die Seite **HELP & FAQ's** auf unserer Internetseite www.wellclima.com oder kontaktieren Sie uns und wir werden unser Bestes tun, um Ihr Problem zu lösen.

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU D.L. Nr. 49/2014 stellt Multiservizi (Eigentümer der Marke **wellclima**) in seiner Funktion als Lieferant des Produkts folgende Informationen zur Verfügung: Es ist verpflichtend, WEEE nicht als normalen Hausmüll, sondern von anderen Abfällen getrennt zu entsorgen. Wenn das Gerät für den Kauf eines neuen Geräts zurückgeschickt wird, wird der Hersteller das Gerät durch die von der öffentlichen Verwaltung erggriffenen Maßnahmen wiederverwenden, recyceln oder anderweitig verwerten. Diese Informationen dienen dazu, potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in elektronischen Geräten oder deren unsachgemäße Verwendung zu vermeiden. Daher unterliegt jedes verkauftes Gerät diesen Informationen und wird mit den unten angegebenen Symbolen gekennzeichnet.

All rights reserved - Copyright Multiservizi.

Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieses Handbuchs ist untersagt. Importiert und vertrieben von Multiservizi - Via Trento 100 - Capriano del Colle - BS - Italien. Zeichnungen und technische Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung.