

# LAMPEGGIANTE F5000

itelecomandi.com

## Manuale Istruzioni

### I. SPECIFICHE TECNICHE

- 1 Alimentazione: 85-265VAC o 12-24VAC/DC
- 2 Capacità di carico <2.5W
- 3 Frequenza luce intermittente: 1HZ
- 4 Temperatura di lavoro: -20° +60
- 5 Dimensione: Ø90 x 125mm

### II. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Per motivi di sicurezza si prega di leggere attentamente il presente manuale prima della messa in funzione;
- 2 Assicurarsi che l'alimentazione sia disinserita prima di collegare il prodotto;
- 3 In caso di mancato funzionamento questo sistema non mette a rischio persone o cose.

### IV. ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

- 1 Collegare come mostrato in figura 1, quando il voltaggio di lavoro è 85-265Vac;
- 2 Collegare come mostrato in figura 2, quando il voltaggio di lavoro è 12-24Vac/dc.

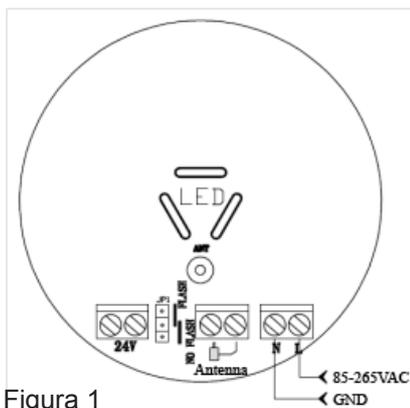
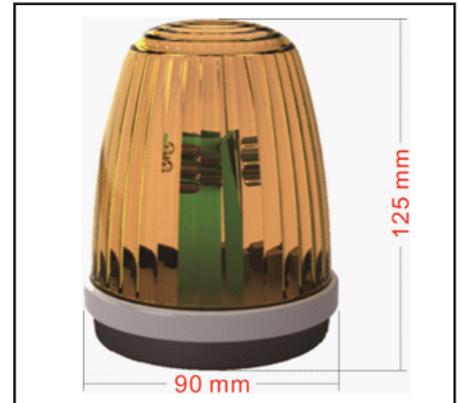


Figura 1

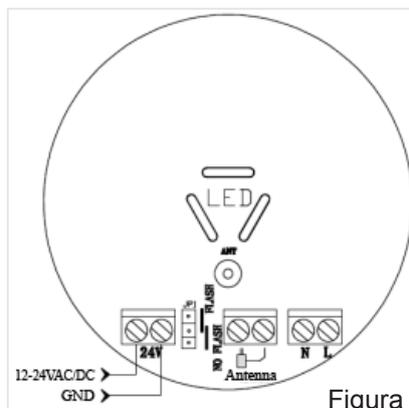



Figura 2

### VI. METODO D'INSTALLAZIONE



1. Estrarre gli accessori dalla confezione.



2. Incollare la carta nel punto prescelto e quindi praticare i fori.

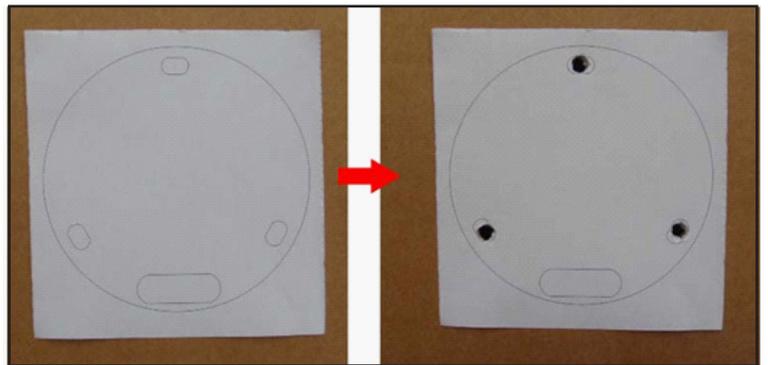

3. Rimuovere la carta ed inserire i tasselli nei fori.

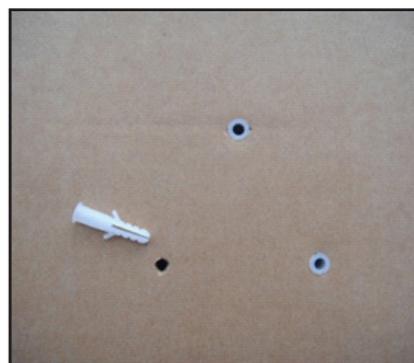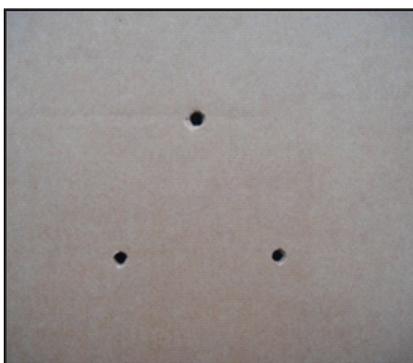

4. Le viti vanno inserite nei fori (come indicato dalle frecce rosse)




5. Togliere l'anello bianco nella direzione mostrata in fotografia



6. Separare la copertura gialla dal fondo nero



7. Collegare alimentazione ed antenna

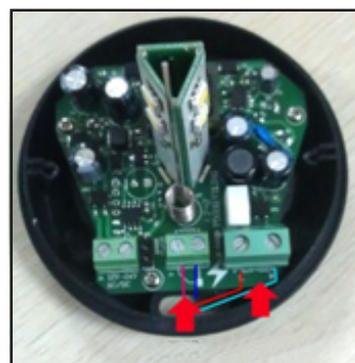


8. Inserire la scheda nel supporto nero e fissare mediante viti Ø3x20



9. Inserire la guarnizione nera in posizione appropriata



10. Fissare il coperchio alla parte inferiore

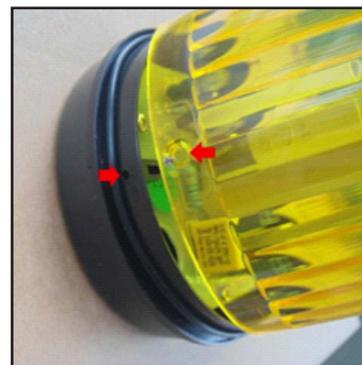

12. Inserito l'anello bianco abbiamo finito.



#### **ATTENZIONE!**

È importante per la sicurezza attenersi al seguente manuale.

Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravi danni a cose e/o persone.

- Installare il dispositivo con i fori d'ingresso dei cavi verso il basso.

#### **PERICOLO**

Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di aprire il coperchio dell'apparecchiatura.

**LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE D'INSTALLAZIONE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.**