

# Telecomando Multikoo Slide 433

IT

KOOMANDO

Manuale d'uso


www.koomando.com - il negozio dei telecomandi

## COPIA DI UN TELECOMANDO A CODICE FISSO

### PASSO 1: RESET DEL MULTIKOO SLIDE 433

Premi contemporaneamente il tasto 1 e 2 (il led non si deve accendere subito, se si accende significa che i tasti non sono stati premuti insieme, riprova).

Dopo circa 2 secondi il led emette un paio di lampeggi. Tenendo premuto il tasto A rilascia il tasto B poi premilo 3 volte in successione, sempre senza lasciare il tasto A. Ora il led inizia a lampeggiare regolarmente confermando il reset della memoria. A dimostrazione di questo, premendo brevemente uno qualsiasi dei quattro tasti il led non si deve accendere.

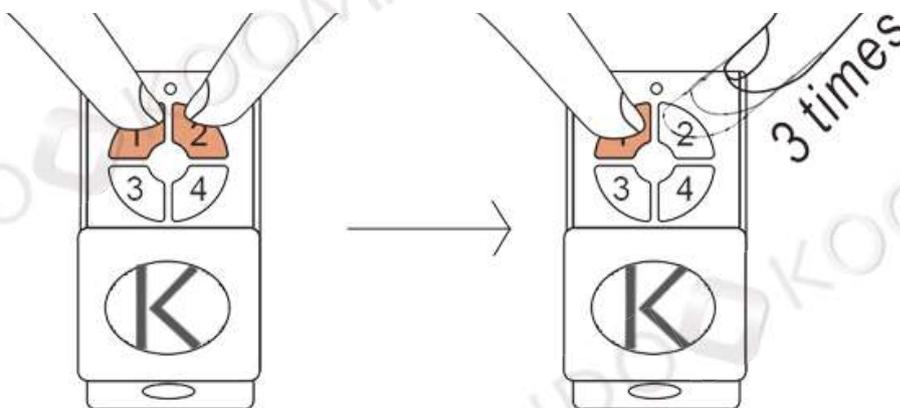

### PASSO 2: COPIA DI UN TELECOMANDO FUNZIONANTE

1) Per fare una copia affianca i due telecomandi con l'originale a sinistra ed il Multikoo Slide a destra, come da immagine 1.

2) Premi e tieni premuto il tasto del telecomando originale, subito dopo premi il tasto del Multikoo Slide 433, tieni premuti entrambi i tasti sino a quando il Led del nuovo telecomando si accenderà fisso.

3) Per copiare altri tasti dello stesso telecomando o di un altro sempre a 433 Mhz codice fisso ripeti l'operazione dal punto 1.

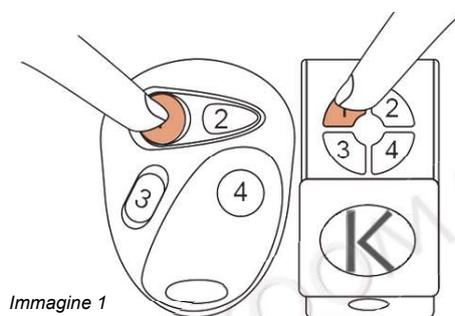


Immagine 1

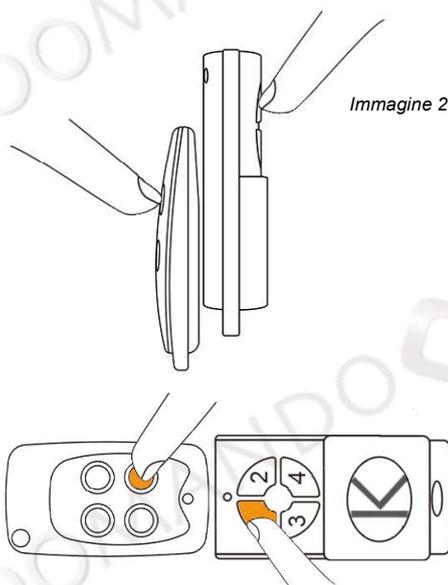


Immagine 2

**NB:** nell'immagine 1 è mostrata la posizione di copia migliore per la maggior parte dei telecomandi, in alcuni casi, dipende dal modello originale, può essere necessario appoggiare i due telecomandi testa contro testa o dorso contro dorso, come nelle immagini 2 e 3.

Per ottenere il miglior risultato è importante che il segnale del telecomando originale sia potente, in caso di difficoltà sostituisci la pila nel telecomando funzionante.

## RECUPERO DEI CODICI

Se fai un reset del Multikoo Slide per errore puoi recuperare i codici cancellati tenendo premuti i tasti 3 e 4 fino a quando il led lampeggia.

## Utilizzo del secondo slot di memoria per ottenere 8 canali totali.

Il Multikoo Slide ha due spazi di memoria separati, contraddistinti da due diversi colori del led, blu e rosso. Su ogni slot di memoria puoi utilizzare 4 canali (4 tasti), per cambiare memoria tieni premuti i tasti 2 e 3 contemporaneamente fino al lampeggio del led, se stavi usando la memoria con led blu il lampeggio passerà al rosso e viceversa. Dopo aver cambiato slot di memoria puoi rifare le operazioni descritte nei punti 1 e 2, reset del Multikoo Slide e copia del telecomando.

Importante!

Le due memorie sono indipendenti tra loro, qualsiasi operazione fatta su una memoria non influisce sull'altra, se fai il reset della prima memoria non si cancella la seconda.



Esempio di utilizzo dei due slot di memoria: puoi copiare sui 4 tasti della memoria con led blu le aperture che usi più frequentemente, ufficio, cancello di casa, box1 e box2, sulla memoria con led rosso il cancello ed il box di una seconda casa in campagna (trattandosi di memorie separate potranno avere codici diversi, 4 aperture a codice fisso con il led blu e 4 rolling code con il led rosso, oppure rolling code di marche diverse, come Nice sulla memoria con led blu e BFT sulla memoria rossa).

Quando andrai alla seconda casa dovrai solo tenere premuti i tasti 2 e 3 per 2 secondi circa, al lampeggio del led rosso potrai usare la seconda memoria del telecomando, per tornare all'utilizzo principale basterà tenere premuti i tasti 2 e 3 ancora per 2 secondi fino al lampeggio del led blu.