


Programmazione

La programmazione dei Radiocomandi da associare, è del tipo ad Autoapprendimento e viene eseguita con l'**antenna non collegata** nel seguente modo:

Premere una volta il tasto SEL, il Led CODE CH1 inizierà a lampeggiare ed allo stesso tempo inviare il codice prescelto con il radiocomando, ad una distanza di qualche metro.

Nel momento in cui il Led resterà acceso permanentemente, la programmazione nel canale CH 1 sarà completata.

Per memorizzare un codice di un radiocomando nel canale CH2 eseguire la stessa procedura sopra descritta premendo il tasto SEL due volte.

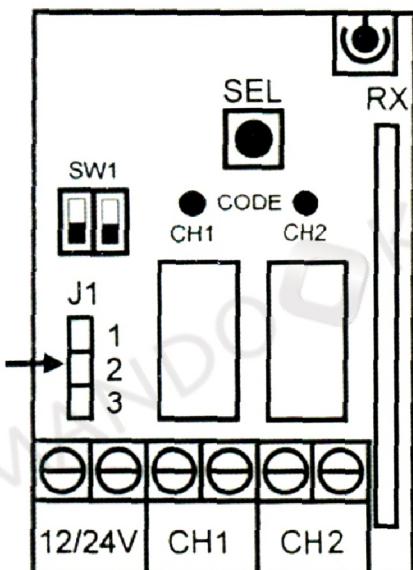


Programming

The programming of the radio controls to be associated, it is of the self-learning type and is performed with the **antenna is not connected** as follows:

Press the SEL key once, the CODE CH1 LED will start flashing and at the same time send the selected code with the radio control, at a distance of a few meters.

When the LED stays on permanently, the programming in channel CH 1 will be completed.

To memorize a radio control code in channel CH2 carry out the same procedure described above by pressing the SEL key twice.

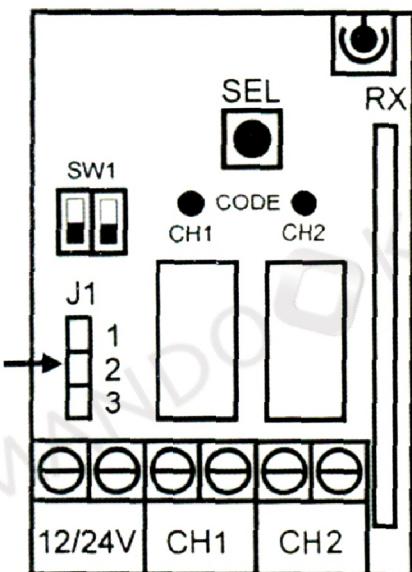


La programmation

La programmation des radiocommandes à associer, il est de type auto-apprentissage et est réalisé avec **l'antenne n'est pas connectée** comme suit:

Appuyez une fois sur la touche SEL, la LED CODE CH1 commencera à clignoter et en même temps enverra le code sélectionné avec la radiocommande, à une distance de quelques mètres.

Lorsque la LED reste allumée en permanence, la programmation dans le canal CH 1 sera terminée.

Pour mémoriser un code de radiocommande dans le canal CH2, effectuez la même procédure décrite ci-dessus en appuyant deux fois sur la touche SEL.

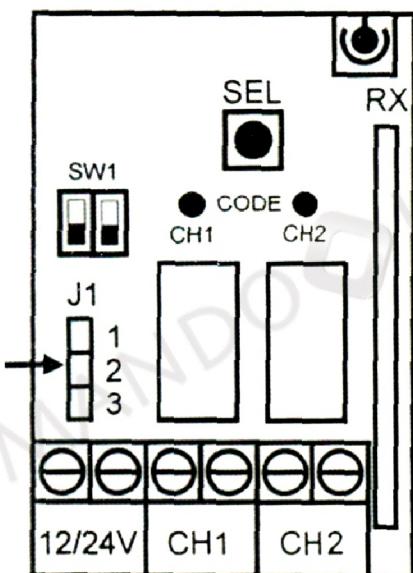


Programación

La programación de los radiomandos a asociar, es del tipo de autoaprendizaje y se realiza con la **antena no está conectada** de la siguiente manera:

Presione la tecla SEL una vez, el LED CODE CH1 comenzará a parpadear y al mismo tiempo enviará el código seleccionado con el radio control, a una distancia de unos metros. Cuando el LED permanece encendido de forma permanente, se completará la programación en el canal CH 1.

Para memorizar un código de radiomando en el canal CH2 realizar el mismo procedimiento descrito anteriormente pulsando la tecla SEL dos veces.

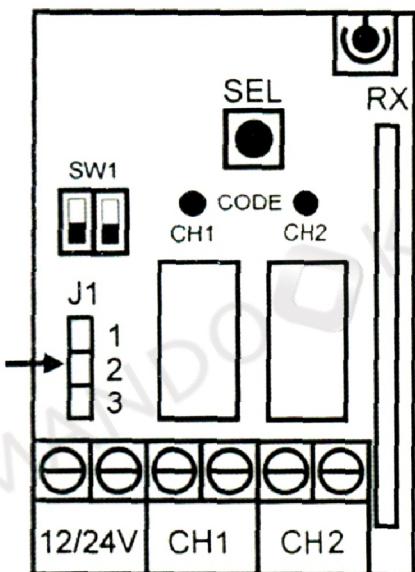

Programmierung

Die Programmierung der zuzuordnenden Funksteuerungen,

es ist vom selbstlernenden Typ und wird mit durchgeführt

Die **Antenne ist nicht wie** folgt angeschlossen:

Drücken Sie die SEL-Taste einmal, die LED CODE CH1 beginnt zu blinken und sendet gleichzeitig den ausgewählten Code mit der Funksteuerung in einem Abstand von einigen Metern.

Wenn die LED dauerhaft leuchtet, ist die Programmierung in Kanal CH 1 abgeschlossen.

Um einen Funksteuercode in Kanal CH2 zu speichern, führen Sie das oben beschriebene Verfahren durch zweimaliges Drücken der SEL-Taste aus.

