


Ricevitore 202U

Manuale Istruzioni

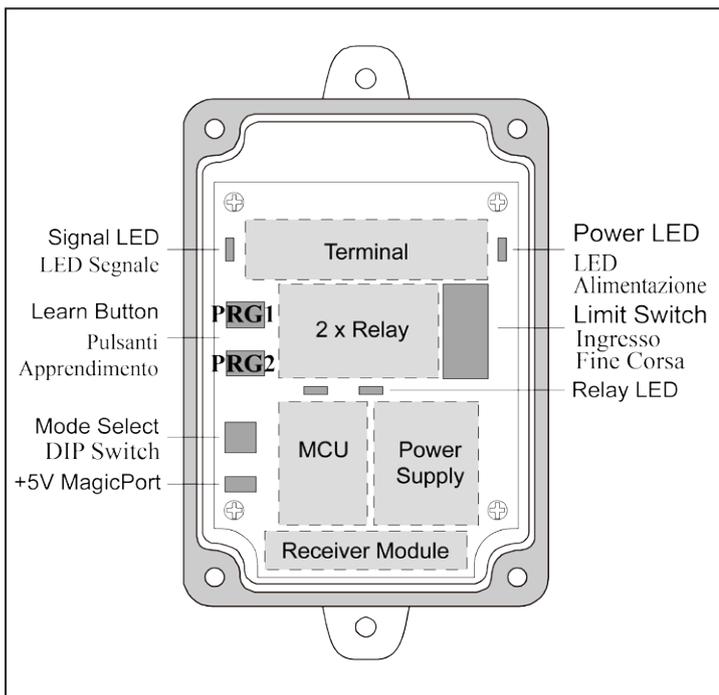

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 9V-30V AC o 9V-36V DC
Frequenza: 433.92MHz
Radiocomandi memorizzabili: 400
Relè contatti: 20A @ 14V DC o 20A @ 120 V AC
Temperatura di lavoro: -20°C +55°C
Peso: 110 gr.
Dimensioni : 11 x 6 x 3,5 cm
Numero canali: 2 configurabili mono-bistabili o interbloccati
Tipo di codifica: rolling code HCS
Installazione: da interno e esterno

GUIDA RAPIDA

I ricevitori della serie 202U hanno due relè a bordo che forniscono contatto normalmente aperto o normalmente chiuso per controllare qualsiasi dispositivo elettronico. Entrambi i relè possono essere programmati con tre modalità: impulsiva, passo-passo o interbloccata.

Impostazione Modalità di funzionamento dei relè

DIP Switch 1	ON	ON	OFF	OFF
DIP Switch 2	ON	OFF	ON	OFF
	↓	↓	↓	↓
Relay 1	Impulsivo	Passo Passo	Interbloccata	Impulsivo
Relay 2	Passo Passo	Passo Passo	Interbloccata	Impulsivo

Modalità Impulsivo - Contatto è attivo per l'intera durata della pressione del tasto abilitato sul telecomando.

Modalità Passo Passo - Il relè cambia stato ad ogni pressione del pulsante trasmettitore. Apre, Chiude, Apre, ecc (come un interruttore on/off).

Modalità Interbloccata - I due relè agiscono in modo dipendente l'uno dall'altro. Quando si attiva un relè tramite il tasto del telecomando, automaticamente si disattiva l'altro e viceversa. Questa modalità è utile per il comando di piccoli motori.

INGRESSO FINECORSA

Finecorsa Relè 1	<input type="checkbox"/>	I finecorsa del motore, se non già collegati internamente, possono essere collegati all'apposita morsettiera.
Comune	<input type="checkbox"/>	
Finecorsa Relè 2	<input type="checkbox"/>	

PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI

Premere e tenere premuto PRG1 (per Relè 1) o PRG2 (per relè 2) sul ricevitore. Il LED Segnale si accende rosso. Premere per un secondo quindi rilasciare subito il tasto del telecomando che si vuole memorizzare. Il LED lampeggia due volte ad indicare l'avvenuto apprendimento. Rilasciare il tasto PRG.

CANCELLAZIONE TELECOMANDI

Premere e tenere premuto PRG1 (per Relè 1) o PRG2 (per relè 2) sul ricevitore. Il LED Segnale si accende rosso. Premere e tenere premuto il tasto da cancellare sul telecomando fino a quando il LED inizia a lampeggiare lentamente indicando la cancellazione del telecomando. Rilasciare il tasto ed attendere la fine del lampeggio.

CANCELLAZIONE TOTALE DELLA MEMORIA

1. Scollegare l'alimentazione al ricevitore.
2. Premere e tenere premuto il pulsante PRG1.
3. Mentre si tiene PRG1 accendere il ricevitore. Dopo 5 secondi il LED Segnale si accende ad indicare la cancellazione dei ricevitori memorizzati.
4. Rilasciare PRG1. Tutti i codici memorizzati sono ora cancellati. Controllare premendo i trasmettitori precedentemente memorizzati nel dispositivo. Non ci dovrebbe essere alcuna risposta.

ATTENZIONE!

È importante per la sicurezza attenersi al seguente manuale.

Una errata installazione o un errato uso del prodotto può portare a gravi danni a cose e/o persone.

PERICOLO

Assicurarsi che il dispositivo non sia sotto tensione prima di effettuare qualsiasi intervento.

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE D'INSTALLAZIONE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.